

Az ACO Self® Hexaline beépítése lépésről lépésre



1. A betonágynak egy árkot kell ásni. A betonágynak minimum 5 cm magasnak és 20 cm szélesnek kell lennie. Azt ajánljuk, hogy a térkő elülső és hátsó sora is betonágyban álljon.



2. A földnedves betont (C15 / B15) az árokba önteni és tömöríteni
3. A betonágyat a kívánt magasságra elhúzni. (82-85 mm a felszíni burkolathoz)




Beépítési videó
ACO Self® Hexaline

– Amennyiben a területet teljesen újonnan alakítja ki, húzzon ki egy nyomvonalat jezőkötelet, amelyik a későbbi felszíni szintet jelzi.
– Amennyiben utólag építi be a folyóka szakaszt akkor készítsen egy sablont (pl. fából) a kívánt magassággal, hogy az ágyazatot előkészíthesse.



4. A folyókát a kívánt kigyönggítésnél kell kiütni a vízvezetéshez.

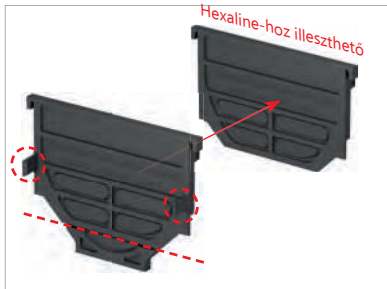

5. Az optimális elhelyezésre, a homloklapot az előírás szerint kialakítani. Az y-nal jelölt területet valamint a két A klipet eltávolítani.



6. A csőcsatlakozót a folyókaához, a levél-fogót a lefolyónyílásba helyezni. A homloklapot a folyóka elején és végén elhelyezni.



7. Az akasztó fülek segítségével csatlakoztassa össze egymással a folyóka elemeket.



8. A komplett folyóka szakaszt a kívánt nyomvonalhoz illeszteni.



9. 5 méternél hosszabb szakaszok esetén a megfelelő lefolyó elemeket elhelyezni.



10. Lehetősége van arra, hogy tetszés szerinti helyen is méretre vágassa a folyókát.



11. A burkolatot úgy kell kialakítani, hogy a folyóka rács 3-5 mm-rel lejjebb fusson a burkolathoz képest.

